

Согласовано




Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.

____/____2022г.

____/____2022г.


Переходник ВГА-сl-р-4 16-1.27-001Р
ПАСПОРТ

Внешний вид и габаритные размеры устройства

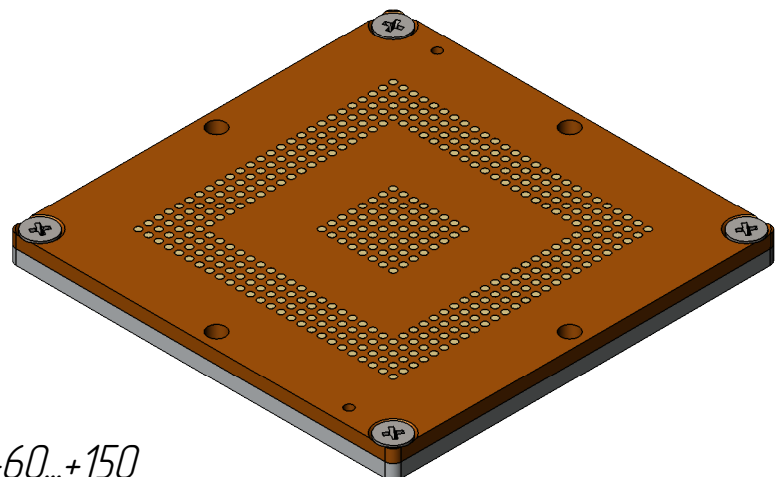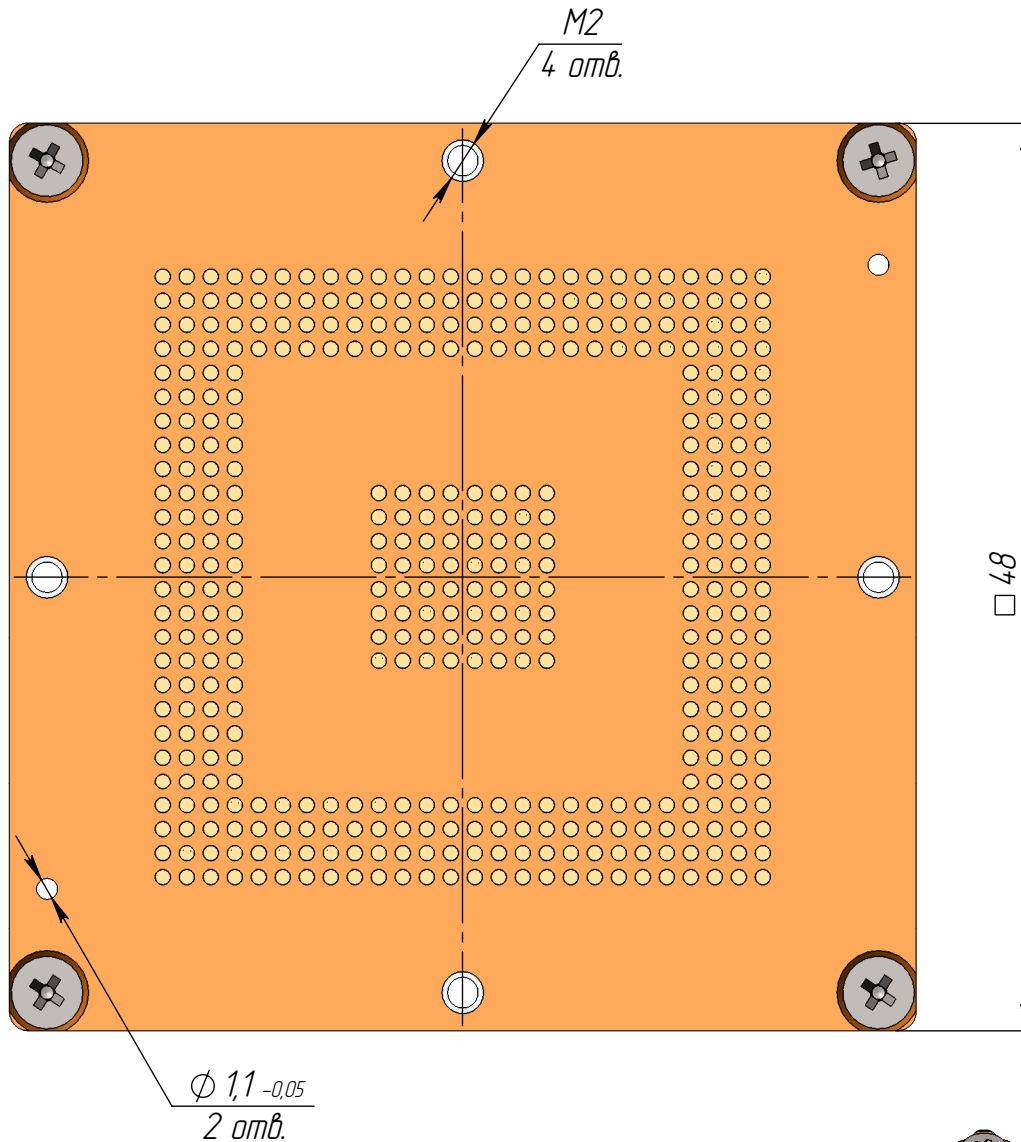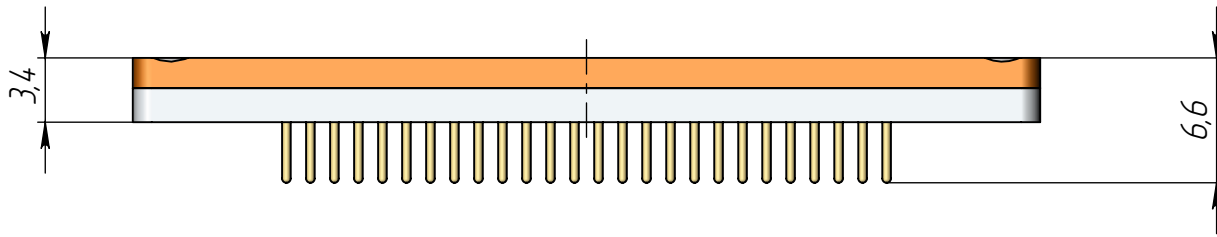



- × Количество выводов, шт. – 416
- × Материал (торговая марка) – PEI UL TEM 1000, алюминий
- × Материал коннекторов – Ni
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –60...+150

Посадочное место КУ

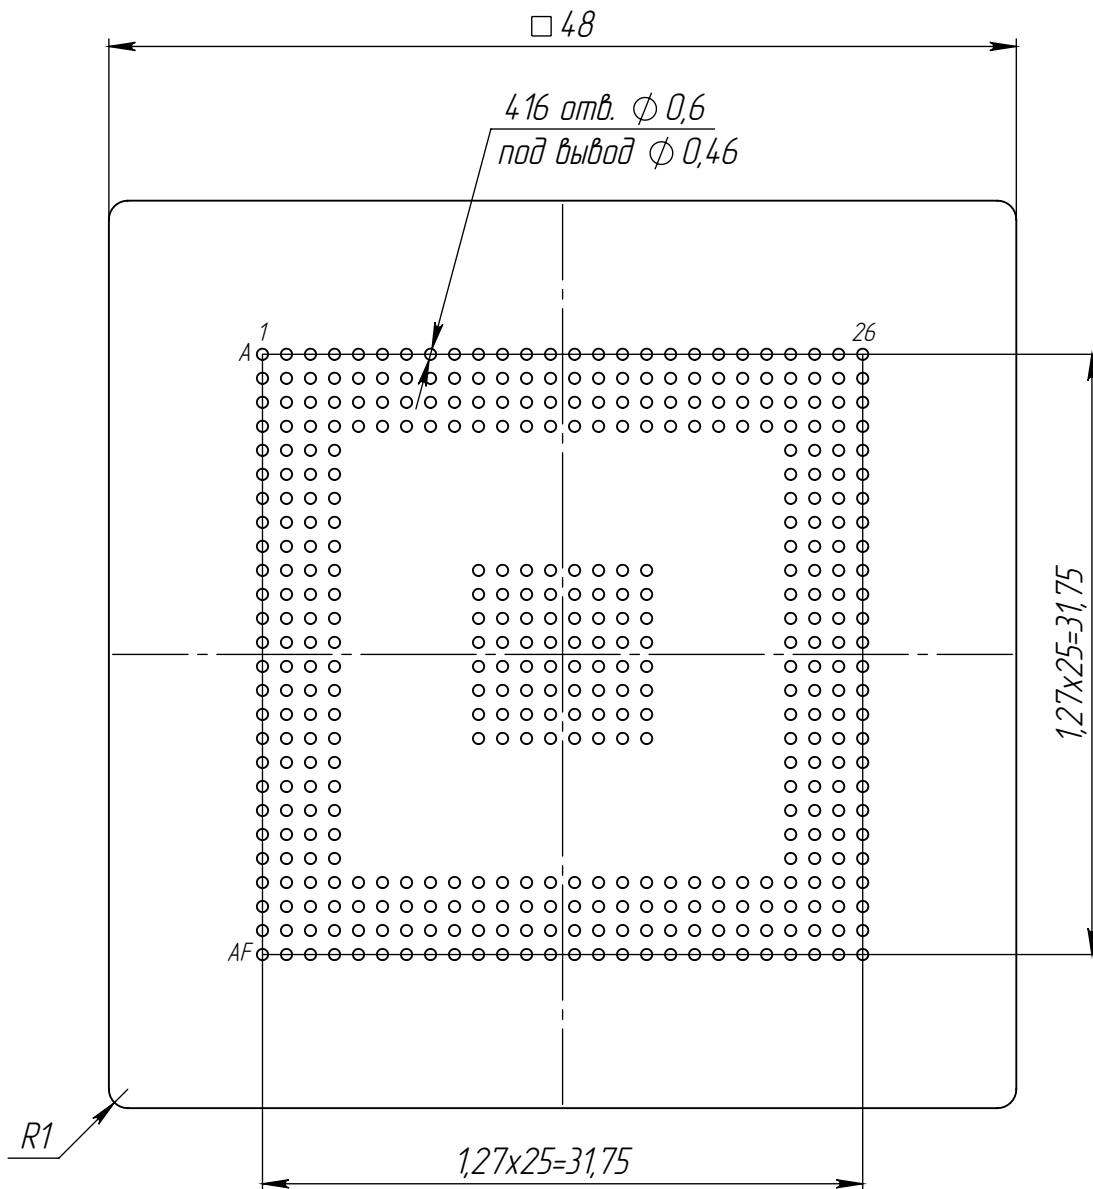Вид на устройство сверху




1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-fH.

Установка переходника

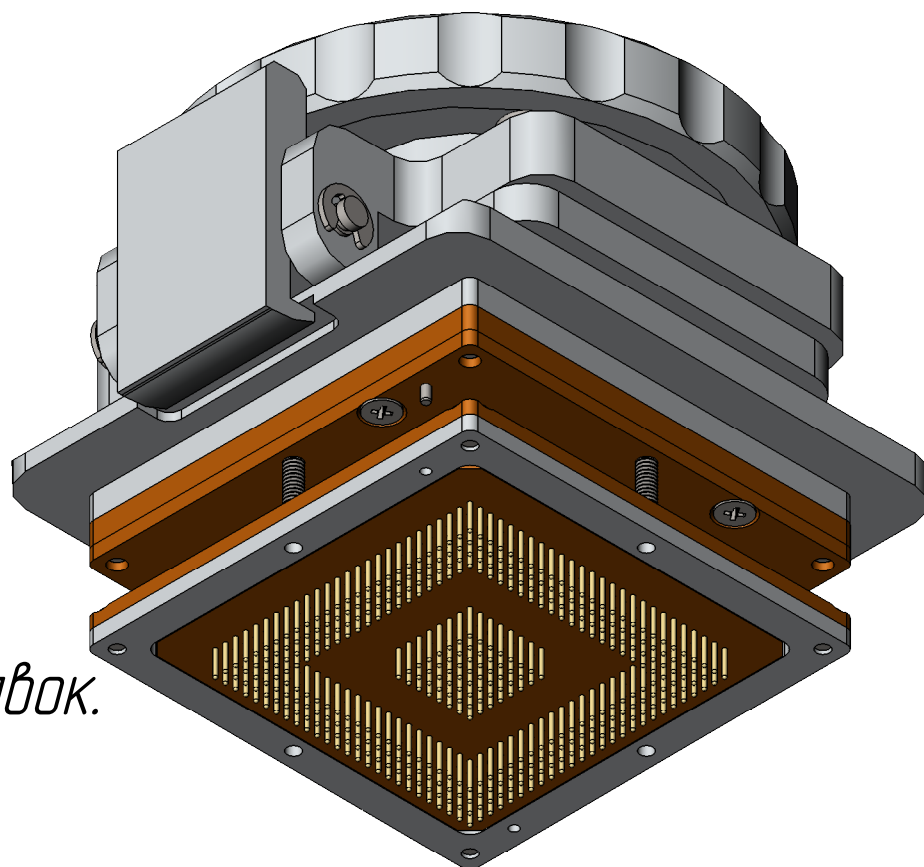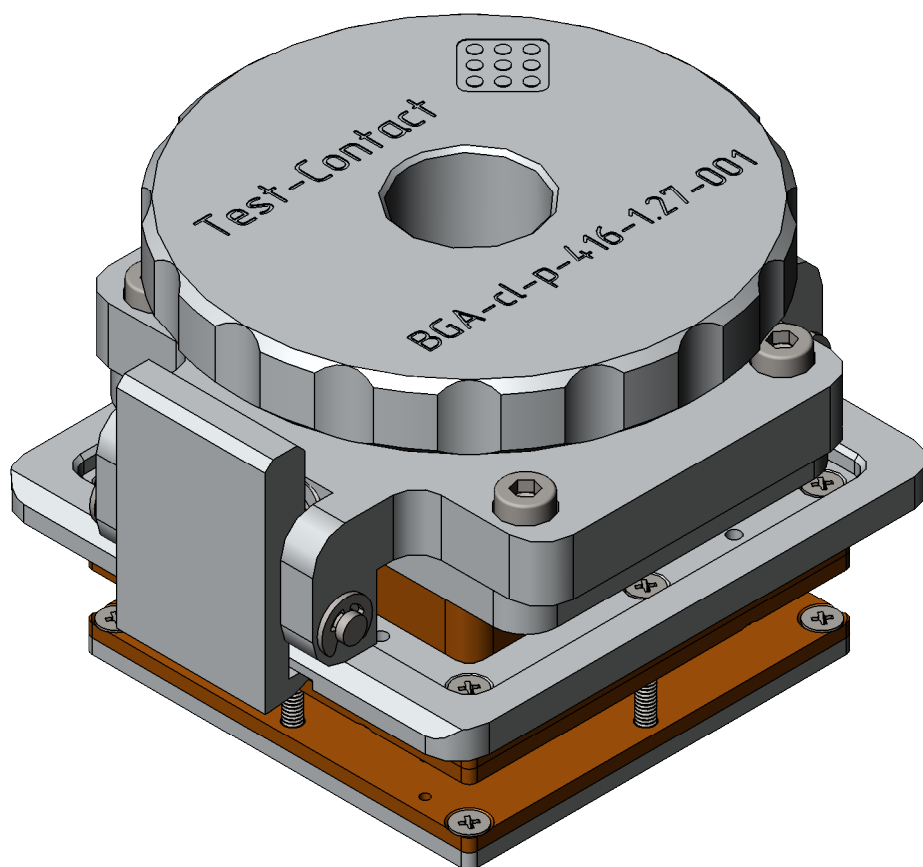

1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фН.

*Внешний вид и габариты изделия
(предоставляется заказчиком)*

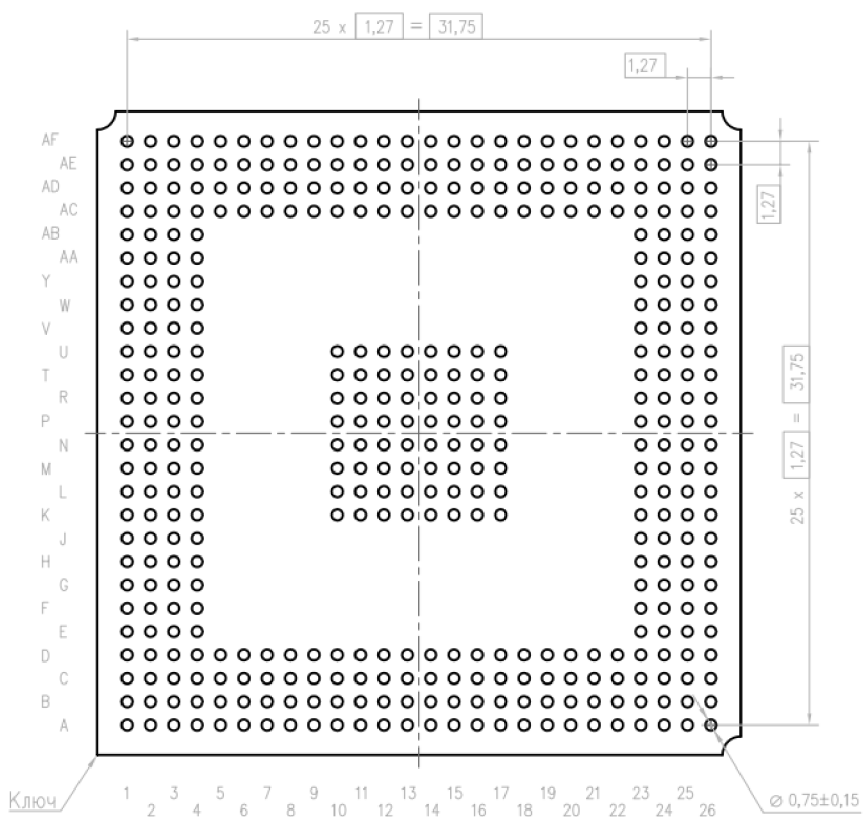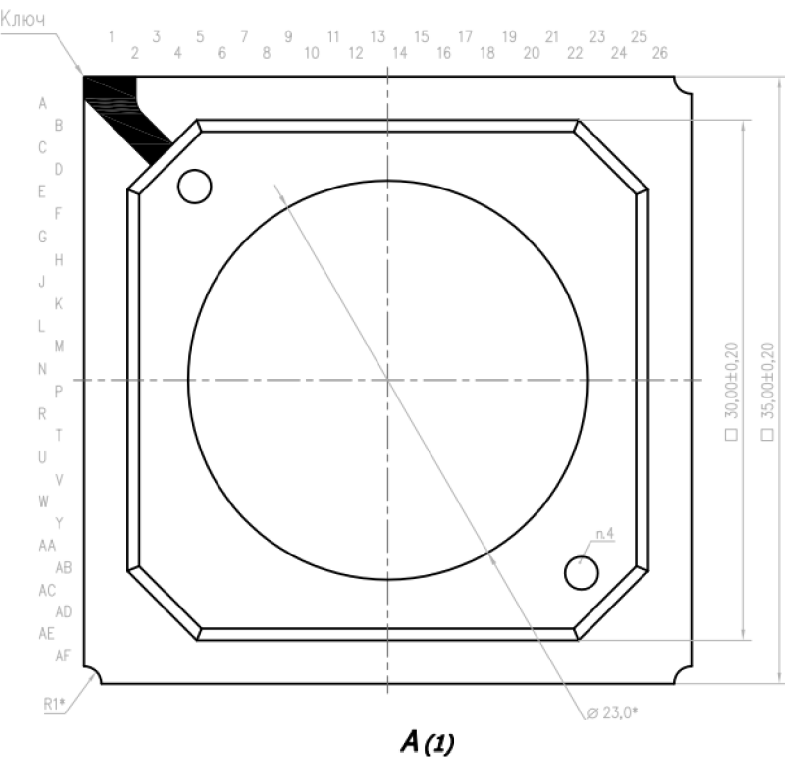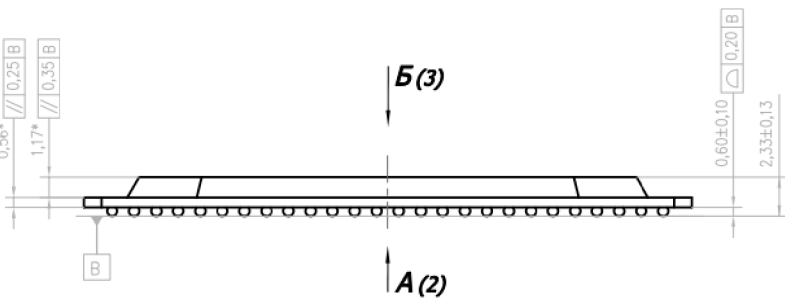

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;
- производить установку КУ после просушки ПП.

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

Условные обозначения:

КУ – контактирующее устройство

ПП – печатная плата

ЭТТ – электротермотренировка

ВК – входной контроль

НУ – нормальные условия