

Согласовано


*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2016г.


____/____2016г.

*Паспорт контактирующего устройства
SOP-tl-h-70-0.635-002*


Внешний вид и габаритные размеры КУ
SOP-tl-h-70-0.635-002

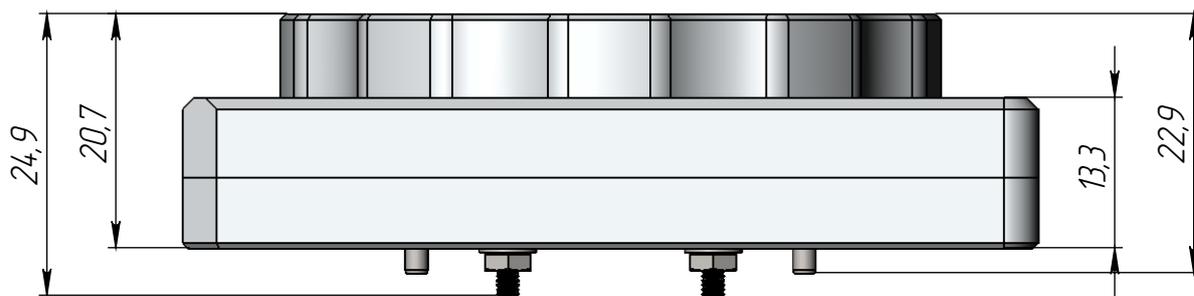

- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами ϕ 2 мм. Количество штифтов – 2 шт.

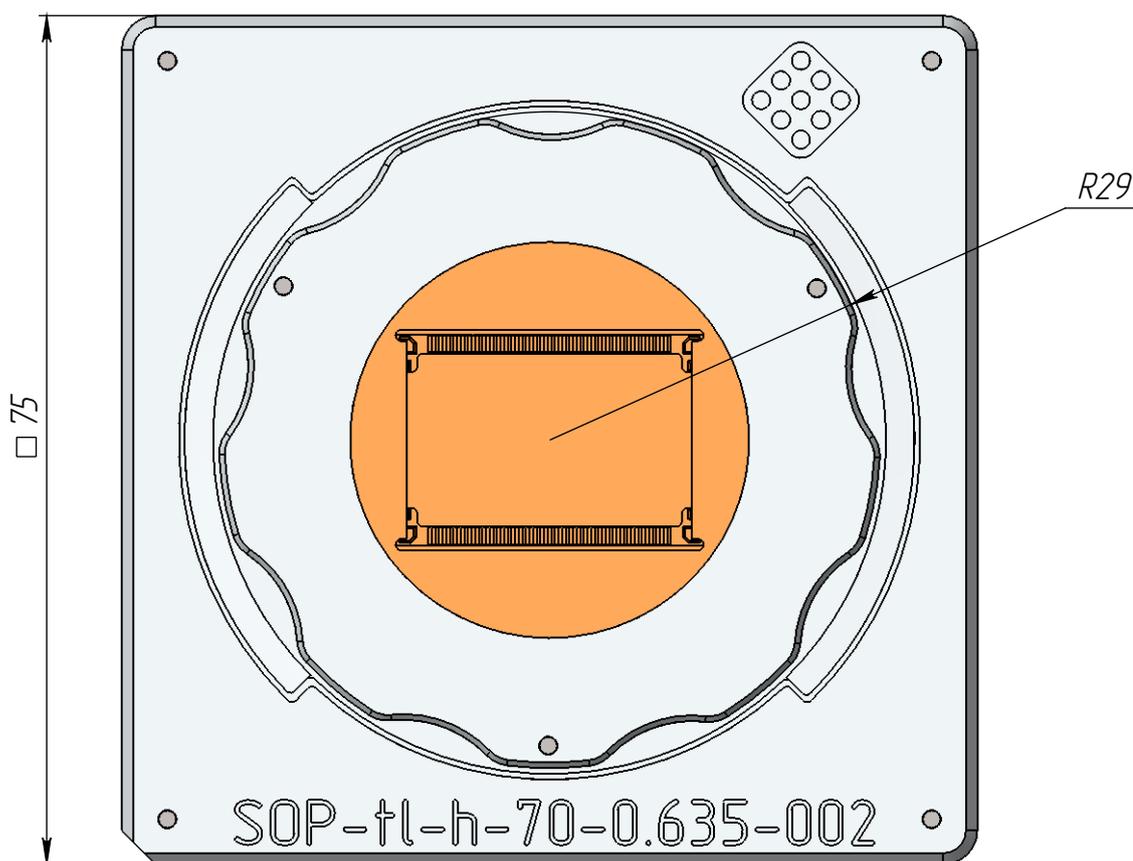


- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 70
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000, алюминий
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 2,5
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Ширина полосы, ГГц@- 3 дБ – >1

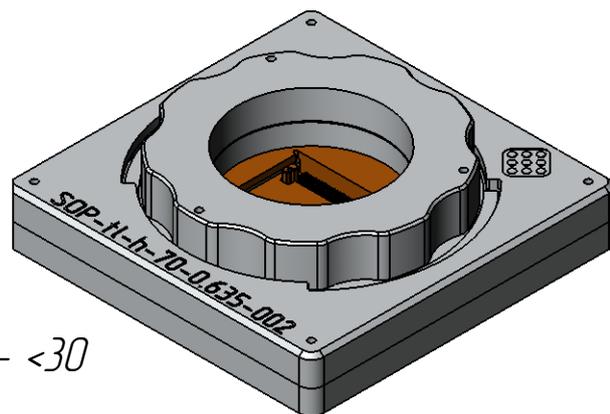


Посадочное место КУ

Вид на устройство сверху


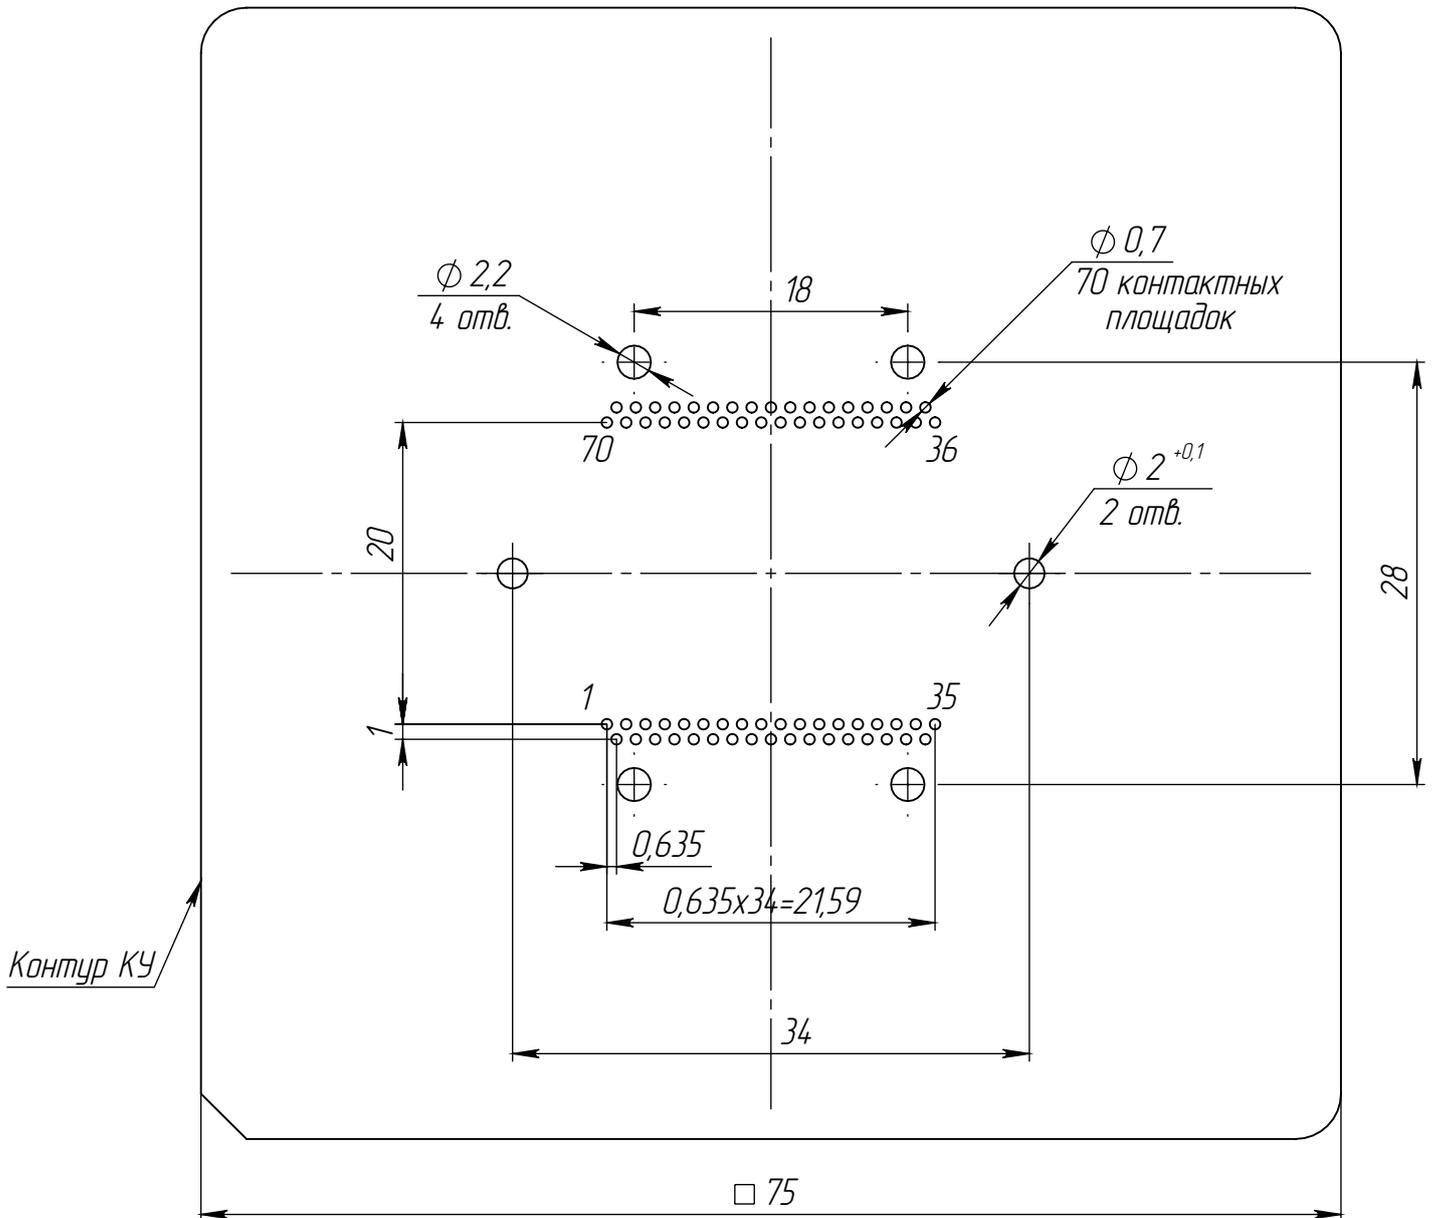


1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по Н11, h11, IT11/2.


Место установки ЭРИ

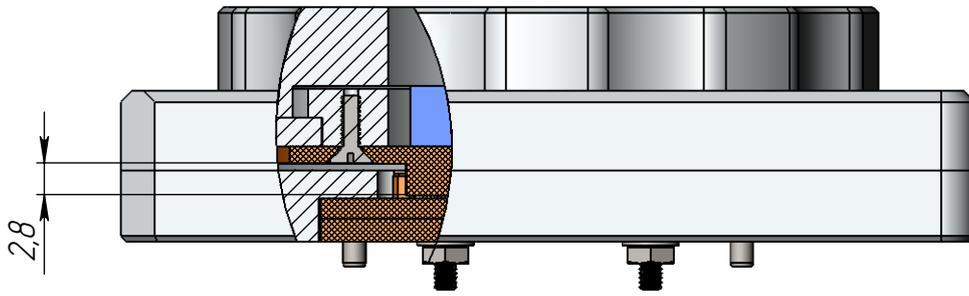

Гребенка
(увеличено)

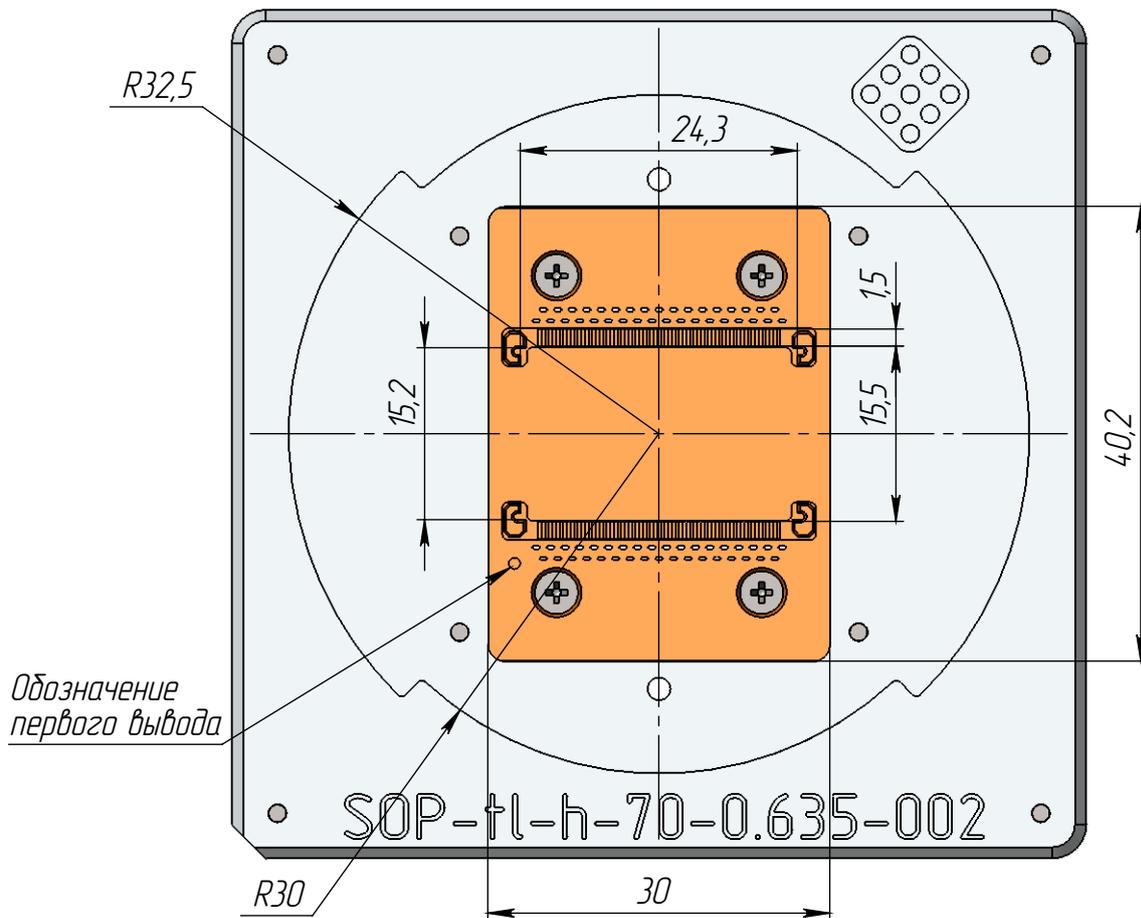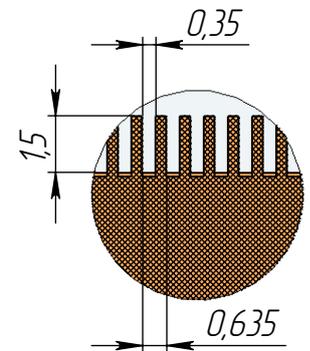

1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H11, h11, IT11/2.

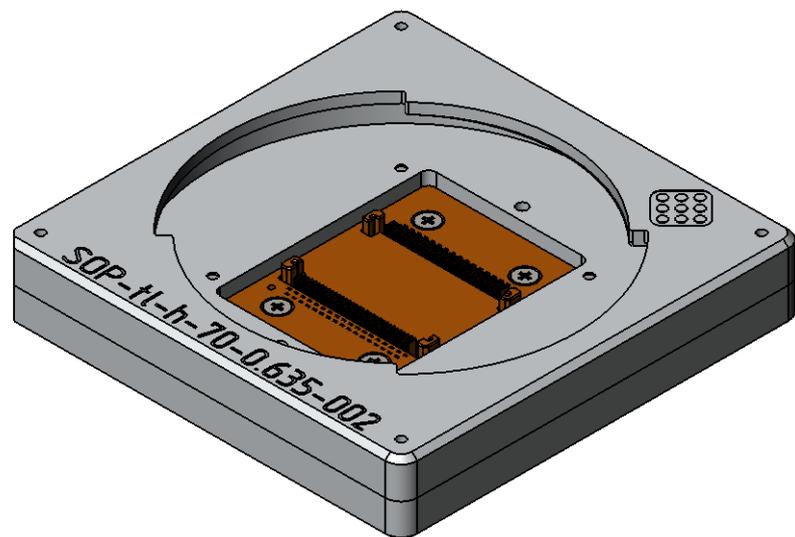


Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

Synchronous Dynamic Ram MODULE

3DSD2G40VS5493

2.56Gbit SDRam organized as 64Mx40, based on 64Mx8

Mechanical Drawing

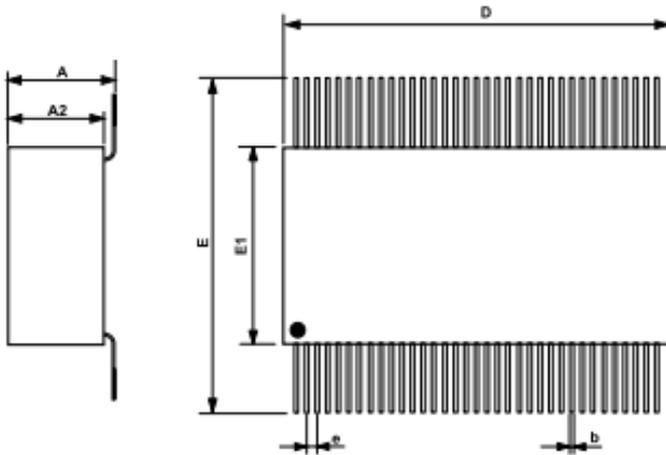

| | Min | Max |
|------------------------|-------|-------|
| A | 10.60 | 11.20 |
| A2 | 9.40 | 10.00 |
| D | 23.80 | 24.20 |
| E | 35.30 | 35.70 |
| E1 | 14.80 | 15.20 |
| b | 0.30 | |
| e | 0.635 | |
| Dimensions (mm) | | |
| Max. weight : 4.05 gr. | | |

Test Tools

3D SD2G40VS5493

YAMAICHI : FPQ 164-0.635-01

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.