


Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*


____/____2018г.

____/____2018г.


*Паспорт контактирующего устройства
MLF-8-001*

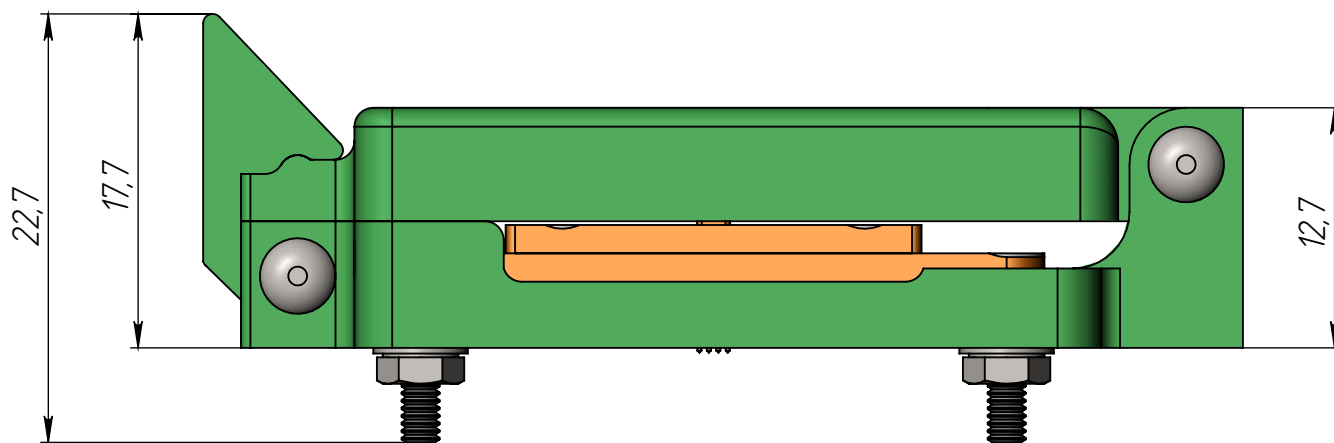

- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами M2 (без пайки). Число мест крепления – 4.

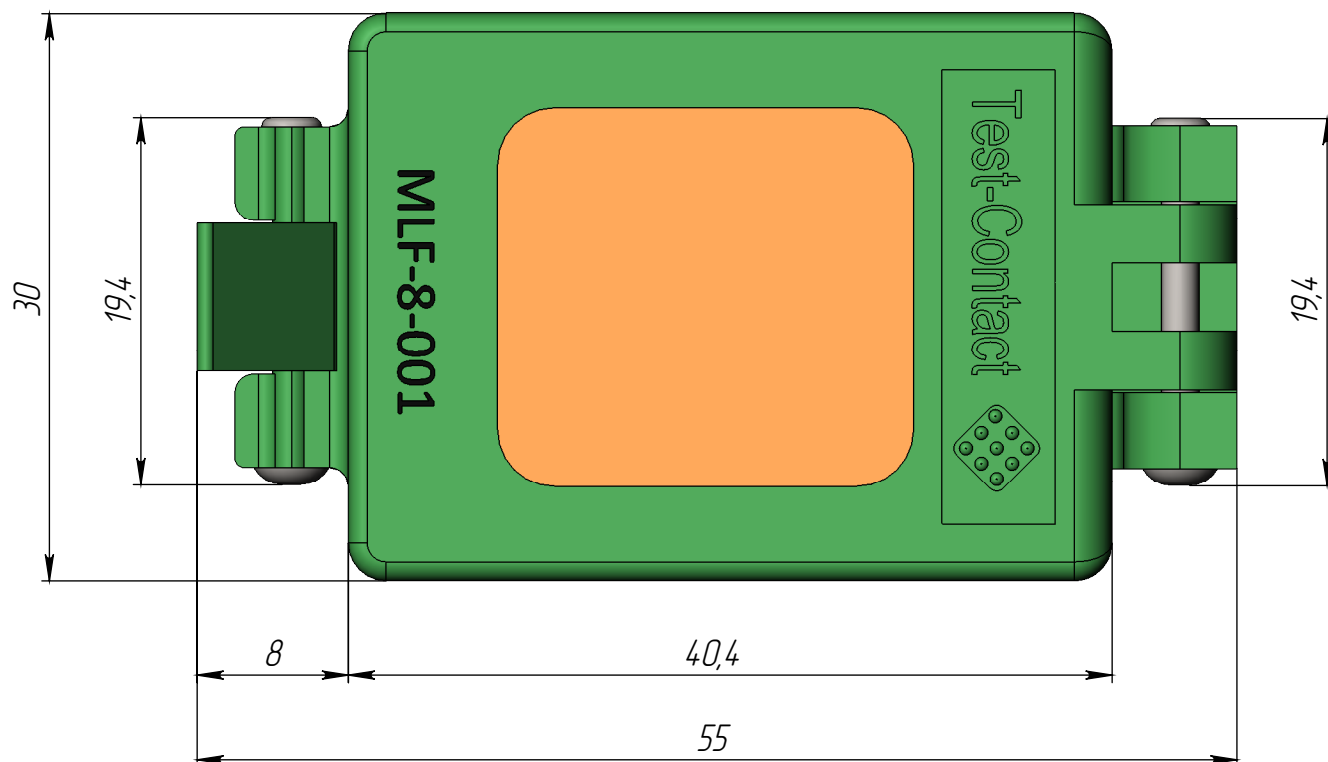


- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 8
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Гарантированное кол-во контактирований – 10000
- × Ширина полосы, ГГц@ – 3 дБ – >1

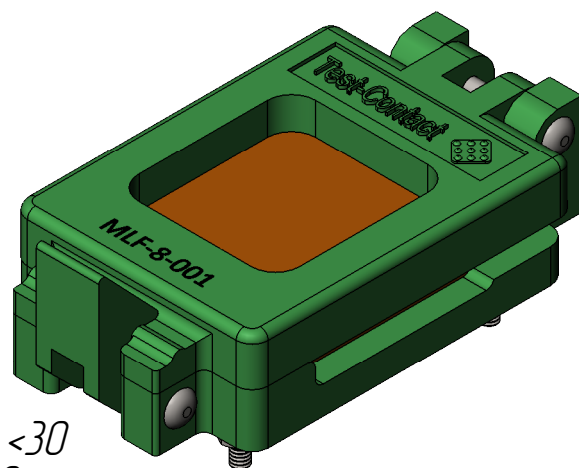


Посадочное место КУ


Вид на устройство сверху

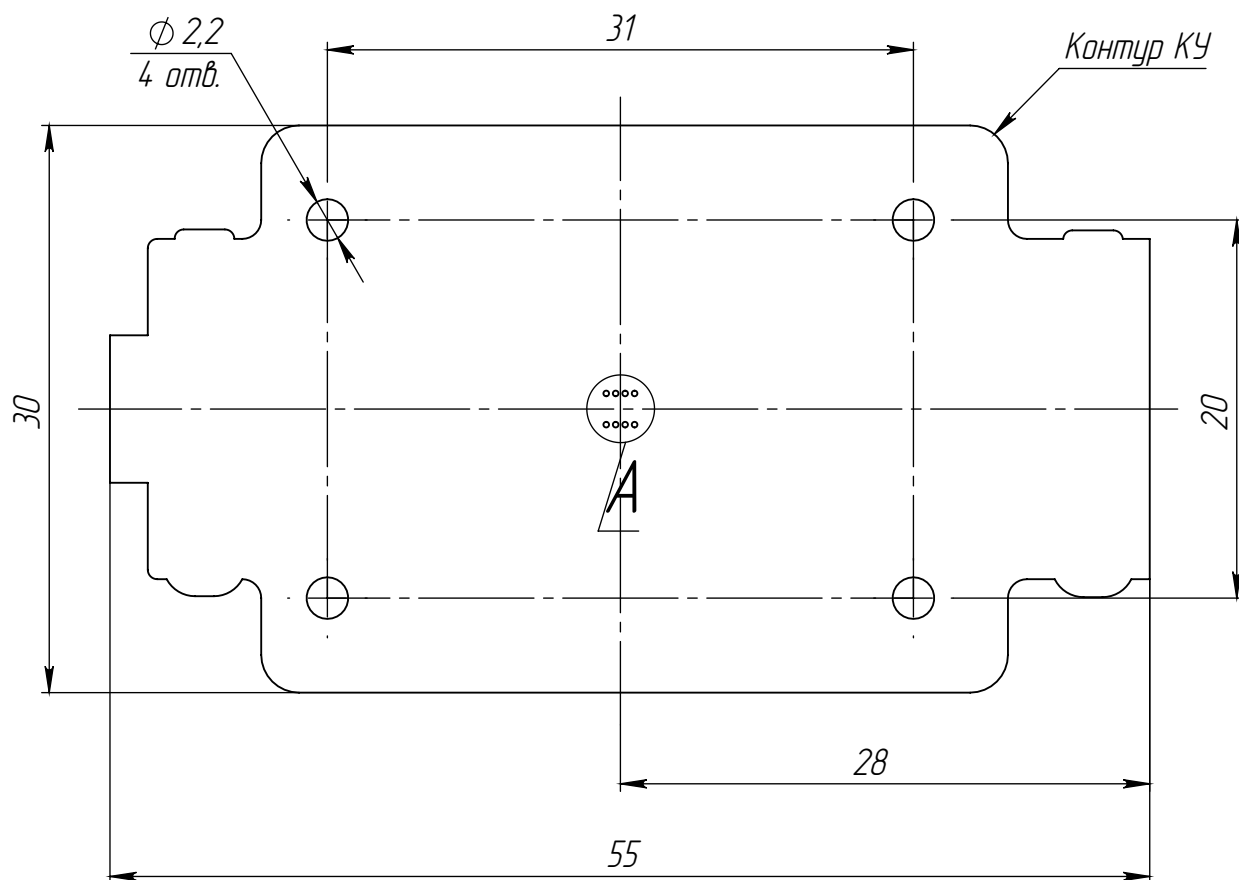


A (10 : 1)

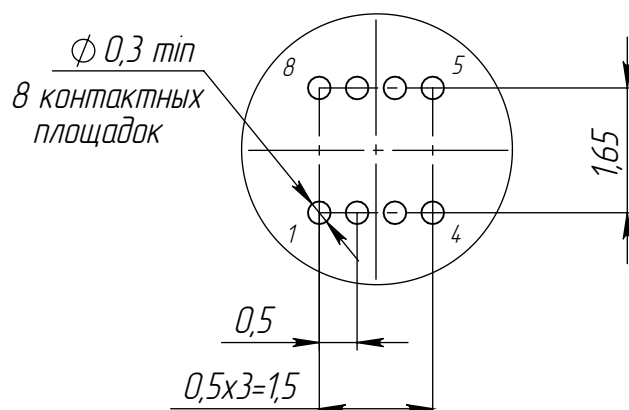

1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк.


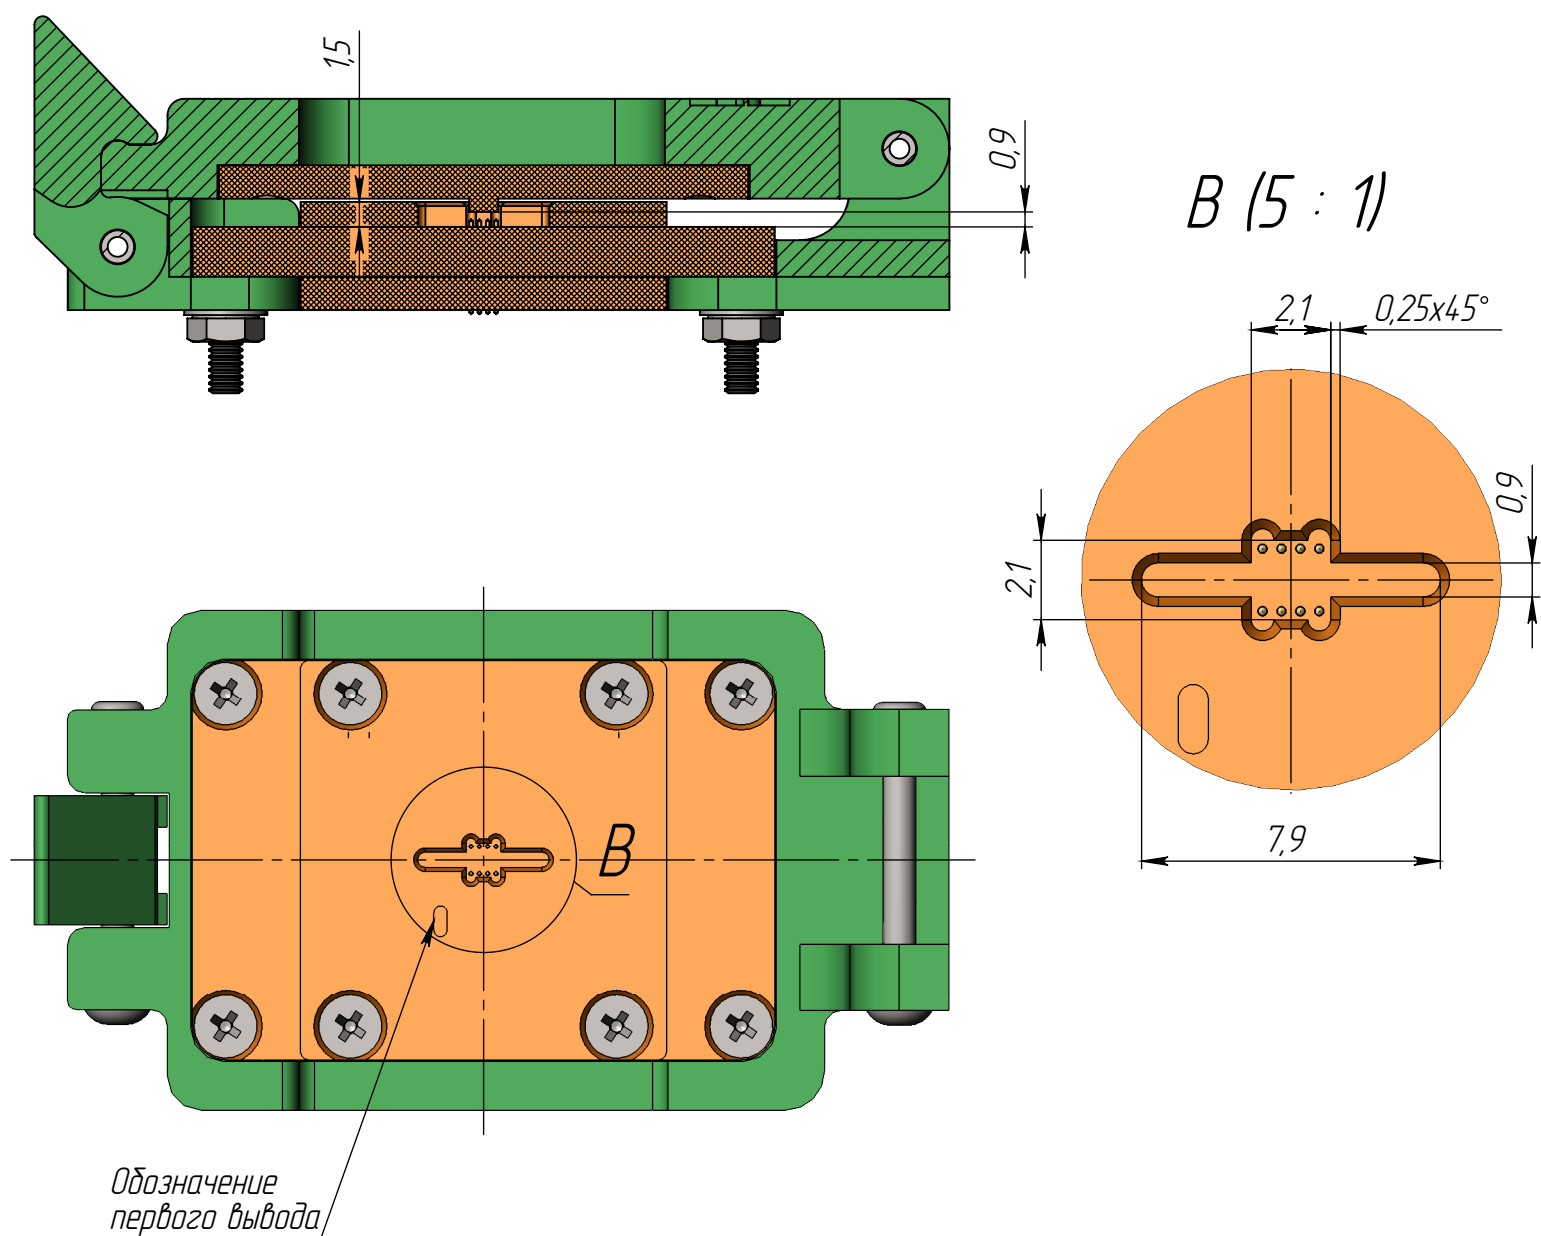


1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.

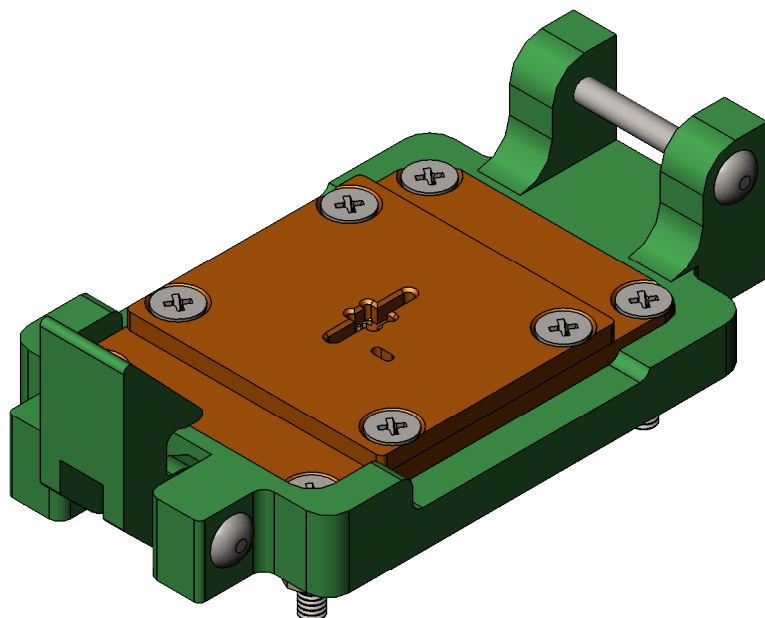

Внешний вид и габариты ЭРИ
(предоставляется заказчиком)

Package Information

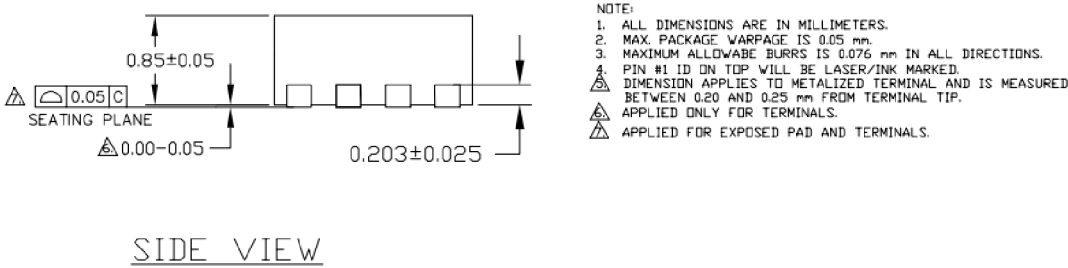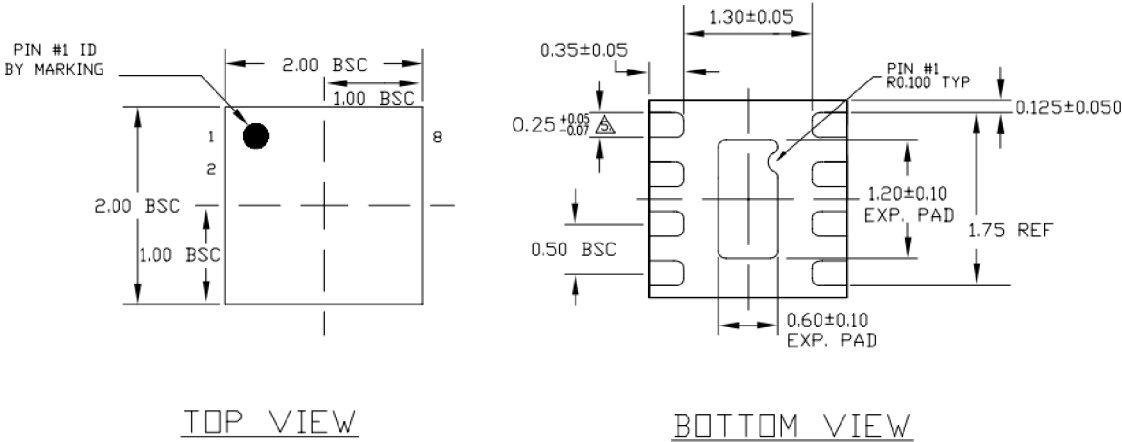

NOTE:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. MAX. PACKAGE WARPAGE IS 0.05 mm.
3. MAXIMUM ALLOWABLE BURRS IS 0.076 mm IN ALL DIRECTIONS.
4. PIN #1 ID ON TOP WILL BE LASER/INK MARKED.
5. DIMENSION APPLIES TO METALIZED TERMINAL AND IS MEASURED BETWEEN 0.20° AND 0.25° FROM TERMINAL TIP.
6. APPLIED ONLY FOR TERMINALS.
7. APPLIED FOR EXPOSED PAD AND TERMINALS.

8-Pin 2mm x 2mm MLF® (ML)

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.